





FOOT CLASSIC
INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup Pedicure Spa (FOOT CLASSIC), stworzonego z myślą o spełnieniu norm jakości obowiązujących w .

Jeżeli pojawią się jakieś problemy, prosimy skontaktować się z naszym sprzedawcą lub bezpośrednio z Działem Obsługi Klienta , wysyłając wiadomość na adres e-mail

info@forspa.pl

Prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją obsługi FOOT CLASSIC przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania.

2. OPIS

Profesjonalny fotel do pedicure, obity ognioodpornym materiałem stworzonym z poliuretanu; na bazę składa się antybakteryjna wanienska gwarantująca łatwy dostęp na wypadek instalacji lub konserwacji.

ZAŁĄCZONE AKCESORIA

- Panel kontrolny z przyciskami pozwalającymi na elektryczne dopasowanie siedziska oraz kąta nachylenia oparcia.
- Antybakteryjna wanienska z wejściem/ujściem zimnej oraz ciepłej wody.
- Masaż wibracyjny ukryty w oparciu.
- Możliwość rozłożenia fotela.
- Ręczne dostosowanie wysokości podnóżka.
- Obrotowe siedzisko ułatwiające klientom zajęcia pozycji z obu stron fotela.
- Łatwa do wyczyszczenia pompa.

KORZYŚCI DLA SALONÓW PIĘKNOŚCI

- Możliwość zastosowania odprowadzenia wody w podłodze lub w ścianie (opcjonalna instalacja pompy).
- Kompaktowe wymiary pozwalają na umieszczenie FOOT CLASSIC również w niewielkich pomieszczeniach.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

- Obrotowe siedzisko umożliwia łatwy dostęp z każdej strony fotela, natomiast możliwość jego regulacji zapewnia maksymalny poziom komfortu.
- Połączenie efektu rozkładanego fotela z podwójnym obiciem i funkcją masażu gwarantuje najwyższy komfort i relaks.
- Możliwość regulacji wysokości podnóżka również stanowi o wysokim komforcie użytkowania fotela.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ I STOSOWANIE DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI!

Po otrzymaniu systemu FOOT CLASSIC prosimy o dokładne obejrzenie produktu, aby upewnić się, że podczas transportu nie pojawiły się żadne uszkodzenia. Jeżeli takie Państwo znajdą, prosimy bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą lub z obsługą klienta.

3. GŁÓWNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W celu instalacji systemu FOOT CLASSIC prosimy o kontakt z elektrykiem i hydraulikiem. System nie będzie efektywny ani bezpieczny w użytkowaniu, jeżeli źródło prądu, ciśnienie wody, jej temperatura oraz niezbędne ujścia wody nie będą odpowiednie.

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje wspomniane powyżej. Dlatego też zaleca się ją dokładnie przeczytać i upewnić się, że stosuje się do wszystkich niezbędnych kroków.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Sytuacja, w której temperatura wody jest zbyt wysoka może być niebezpieczna: należy ją sprawdzić przed użytkowaniem. Maksymalna temperatura nie powinna przekroczyć 38°C.
- Pozycję na FOOT CLASSIC należy zajmować powoli, przy zachowaniu wszelkiej ostrożności.
- Przed zajęciem pozycji na FOOT CLASSIC należy odłożyć sprzęt elektroniczny.
- Niniejsza wanienska jest przeznaczona dla osób o wadze do 113 kg.
- Z urządzenia należy korzystać w pomieszczeniach zamkniętych.
- Jeżeli przewód zasilania ulegnie uszkodzeniu, jego wymianę musi zająć się producent, autoryzowany serwisant lub osoba wykwalifikowana, co pozwoli uniknąć ryzyka.
- Z niniejszego urządzenia nie mogą korzystać osoby (włączając dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej lub umysłowej, lub takie, które nie posiadają potrzebnego doświadczenia ani właściwych umiejętności, jeżeli osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nie sprawuje nad nimi kontroli ani nie udzieliła im odpowiednich wskazówek.
- Dzieciom zabrania się zabawy z urządzeniem.

4. IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA

Tabliczka identyfikacyjna znajduje się pod oparciem, w pobliżu połączeń siłownika.
TRANSPORT

Przed odebraniem przesyłki prosimy upewnić się, że opakowanie jest w nienaruszonym stanie a produkt odpowiada zamówieniu. W przypadku widocznych uszkodzeń/błędów, prosimy nie podpisywać potwierdzenia odbioru; można również przyjąć produkt z pewnymi zastrzeżeniami i skontaktować się ze sprzedawcą, podając model i numer seryjny produktu.

5. ROZMIAR OPAKOWANIA

- OPAKOWANIE BAZY mm 750 x 1400 x W490 – waga opakowania BAZY: 46 kg
- OPAKOWANIE FOTEŁA mm 580 x 910 x W650 – waga opakowania FOTEŁA: 55 kg
- Warunki transportu i przechowywania: temperatura od -20°C do +60°C
- Wilgotność od 10% do 75%

6. PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA

Fotel należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu. Opakowanie z produktem należy przechowywać w bezpieczny sposób, nie narażając personelu na obrażenia a urządzenia na uszkodzenia.

7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Użytkownik jest zobowiązany prawnie do ochrony środowiska poprzez odpowiednie pozbycie się produktu. Zaleca się zachowanie opakowania w celu jego możliwego wykorzystania w przyszłości. Wszystkie materiały użyte do produkcji opakowania mają niewielki wpływ na środowisko, są zgodne z europejskimi przepisami i nie zawierają chlorofluorowęglowodorów.

8. OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Podłoga w miejscu instalacji urządzenia musi być gładka, płaska i być w stanie unieść ciężar FOOT CLASSIC.

Aby pozostawić możliwość całkowitego rozłożenia oparcia fotel należy ustawić w odległości przynajmniej 60 cm od ściany.

FOOT CLASSIC jest zapakowany ze złożonym oparciem, przed przystąpieniem do użytkowania należy je ustawić w pozycji pionowej.

Warunki otoczenia: temperatura od -5°C do $+40^{\circ}\text{C}$.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYKI

Należy upewnić się, że podłączenia elektryczne w miejscu instalacji wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy upewnić się, że napięcie (volty) i moc (waty = volty x ampery) są zgodne ze specyfikacją prądu dostępnego w gniazdku.

Należy upewnić się, że gniazdko w ścianie jest uziemione.



Prace związane z elektryką może przeprowadzić tylko wykwalifikowany elektryk.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE HYDRAULIKI

Prosimy upewnić się, że system hydrauliczny jest zgodny ze specyfikacją urządzenia.

Wykwalifikowany hydraulik przeprowadzi prace związane z przygotowaniem połączeń:

- dwóch wejściowych (z ciepłą i z zimną wodą)
- jednego wyjściowego (odpływ)



Prace związane z hydrauliką może przeprowadzić tylko wykwalifikowany hydraulik.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

A. Zbyt wysoka temperatura może być niebezpieczna; przed przystąpieniem do użytkowania zaleca się ją sprawdzić. Temperatura wody dla zabiegu pedicure nie powinna przekroczyć 41°C .



B. Do FOOT CLASSIC nie wolno zbliżać się z urządzeniami zasilanymi prądem. Fotel jest w stanie jednorazowo unieść jedną osobę.

C. Na fotel należy wchodzić i schodzić z niego z zachowaniem maksymalnej ostrożności (wanienka jest bardzo śliska)


D. Z FOOT CLASSIC nie powinni korzystać diabetycy, osoby cierpiące na problemy z krążeniem, z zapaleniem lub obrażeniami stóp lub nóg. W przypadku pojawienia się infekcji, opuchlizny, złamania lub nieustającego bólu, należy skonsultować się z lekarzem.

E. Masaż powinien przynosić poczucie komfortu i przyjemności. **W PRZYPADKU DYSKOMFORTU LUB BÓLU NALEŻY NATYCHMIAST PRZERWAĆ PRACĘ URZĄDZENIA I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.**


9. POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE/ELEKTRYCZNE

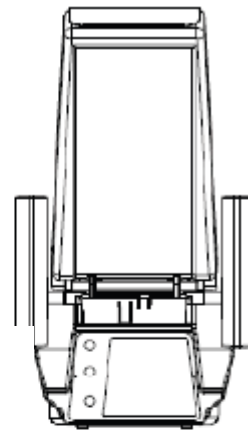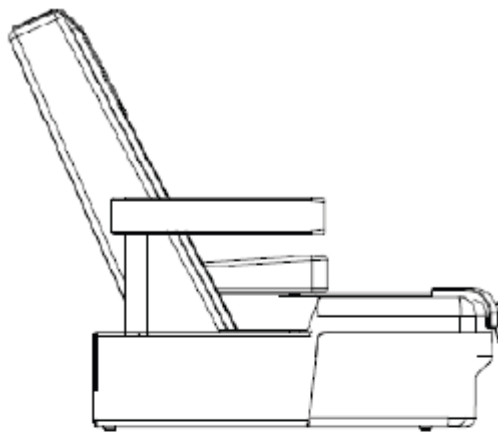


WŁOT ZIMNEJ WODY
WŁOT CIEPŁEJ WODY
ODPŁYW
MONTAŻ NA ŚCIANIE

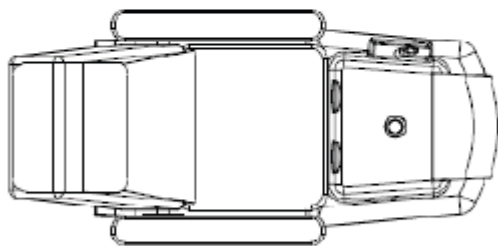

MONTAŻ NA PODŁODZE

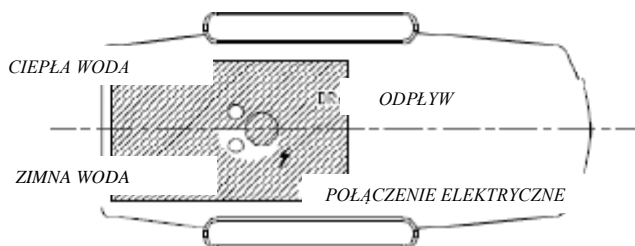

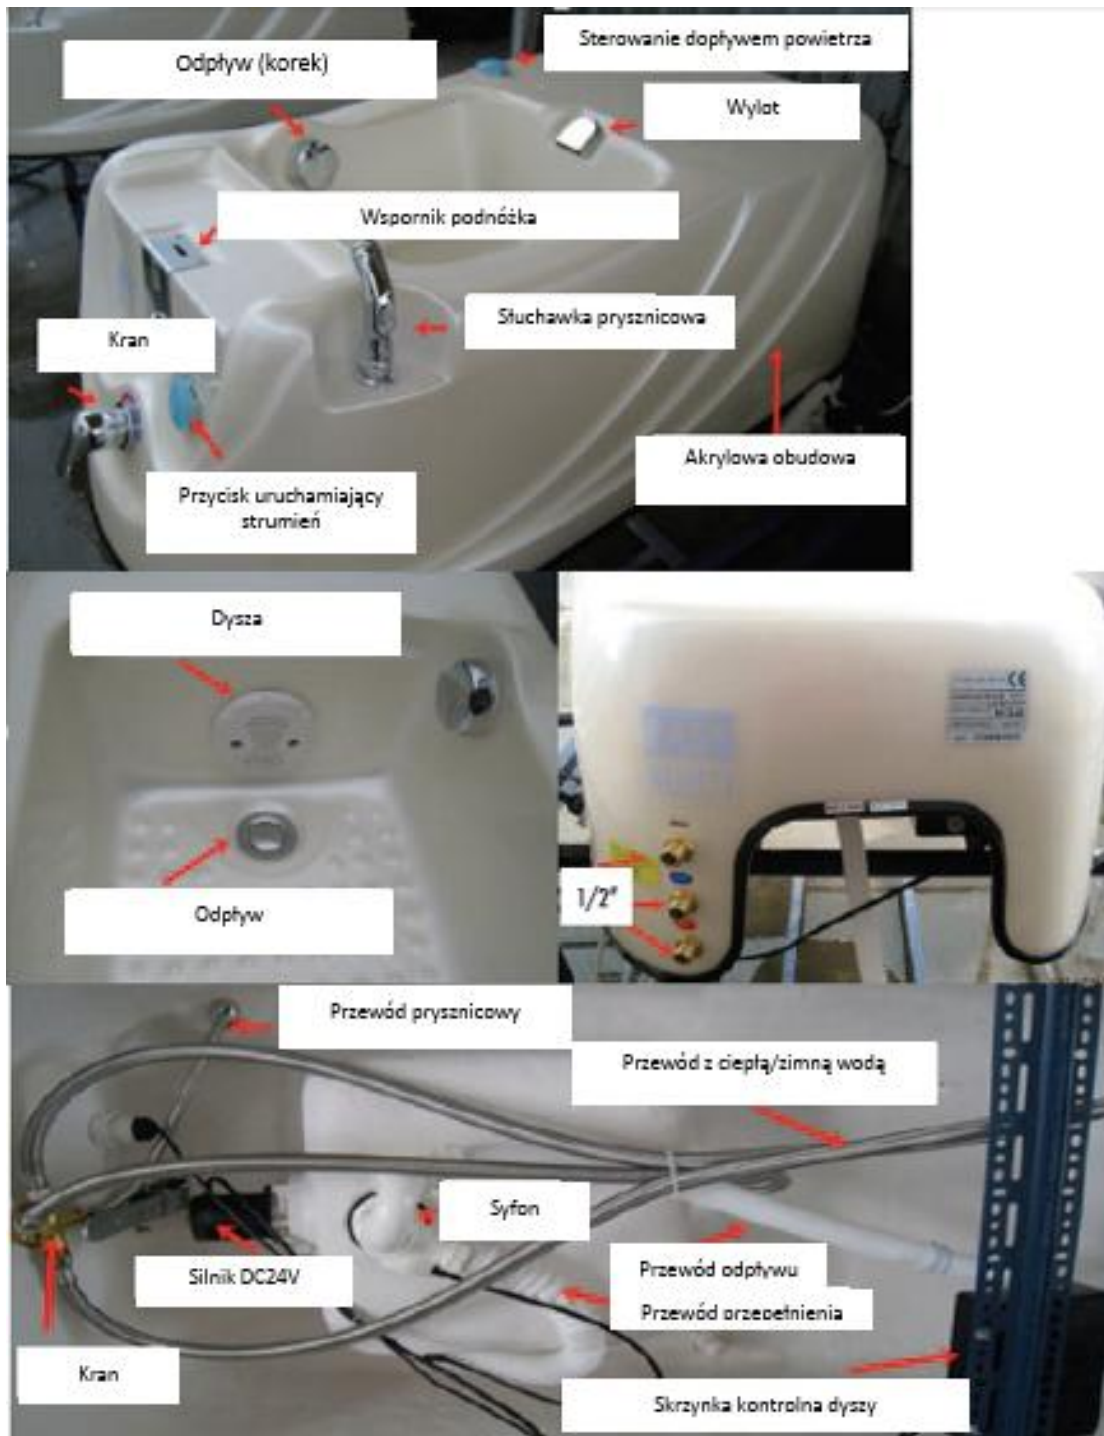

Rys. Elementy podstawy

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Zasilanie elektryczne

Źródło zasilania 220V-230Vac / 50HZ 200Watt, 5 A, w zasilaniu FOOT CLASSIC MUSI brać udział wyłącznik różnicowoprądowy.

Źródło wody

Źródło wody dla systemu FOOT CLASSIC powinno obejmować urządzenie, które zapewni właściwe ciśnienie wody, natężenie przepływu wody oraz odpowiednią temperaturę. Wszelkie połączenia hydrauliczne muszą być zgodne z obecnymi przepisami.

Ciśnienie wody

W celu prawidłowego wypełnienia rur do odpowiedniego poziomu niezbędne jest zwyczajne ciśnienie wody 2-8 barów.


Temperatura wody

Temperatura wody nie może przekroczyć 40°C.

11. PROCES INSTALACJI

1. Krok pierwszy: umiejscowienie


FOOT CLASSIC należy umieścić w miejscu odpowiednim dla jego budowy. Należy upewnić się, że bazę zainstalowano takiej odległości od ściany, która umożliwi całkowite rozłożenie oparcia FOOT CLASSIC.

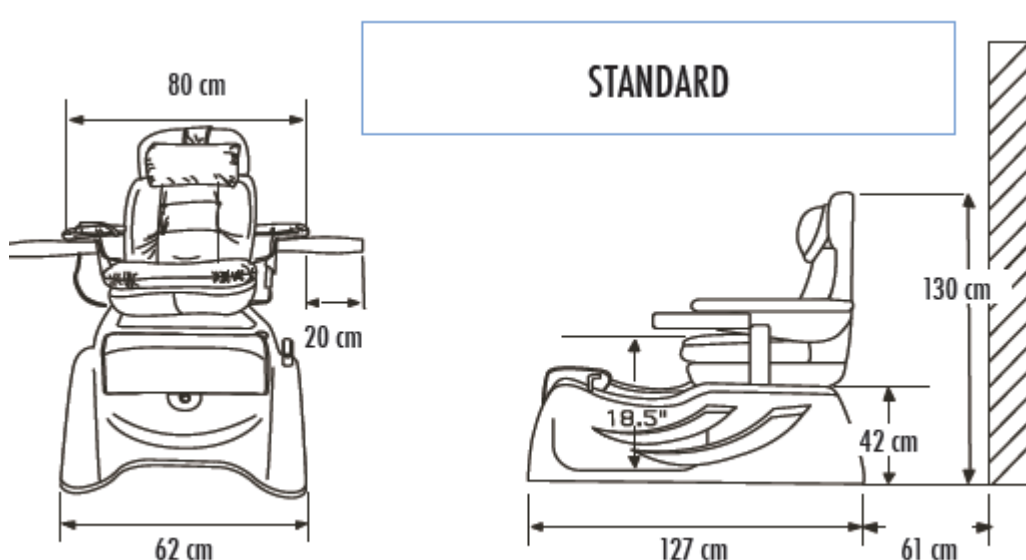

Rys. Umiejscowienie

2. Krok drugi: umieszczenie siedziska na bazie


FOOT CLASSIC jest spakowany w dwóch oddzielnych kartonach. W jednym z nich znajduje się baza, w drugim umieszczono siedzisko. W każdym przypadku, siedzisko należy instalować tak jak pokazano na rysunku poniżej, zgodnie z procedurą zaprezentowaną na następujących rysunkach.

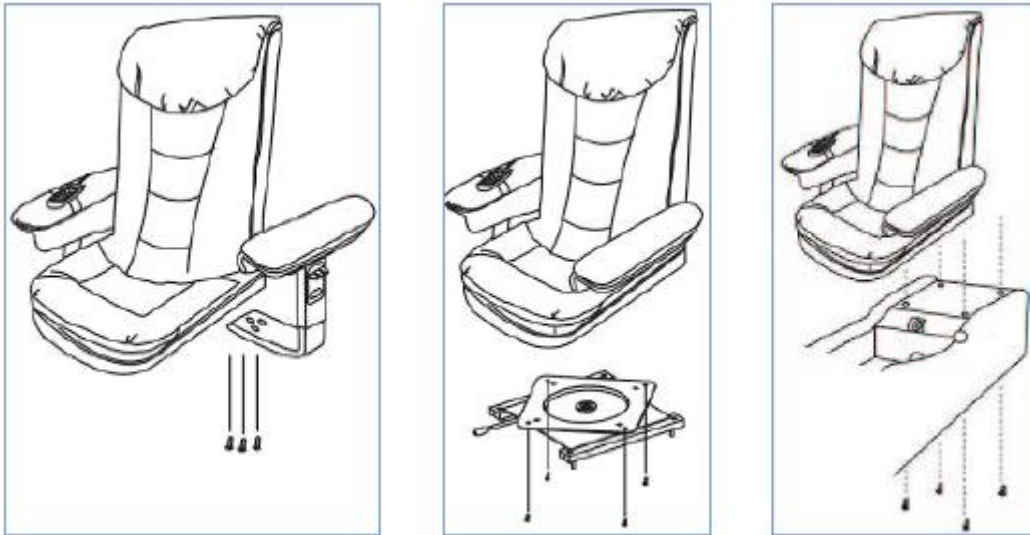

Rys. Krok drugi: umieszczenie siedziska na podstawie






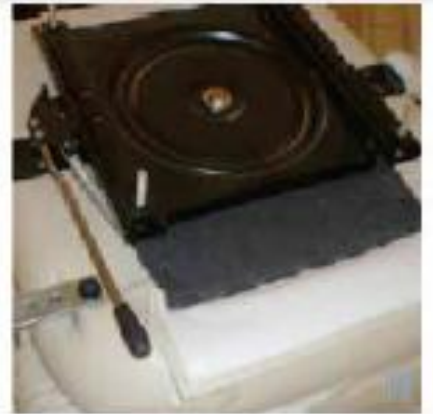



ILUSTROWANA INSTRUKCJA MONTAŻU

RUCH FOTELI

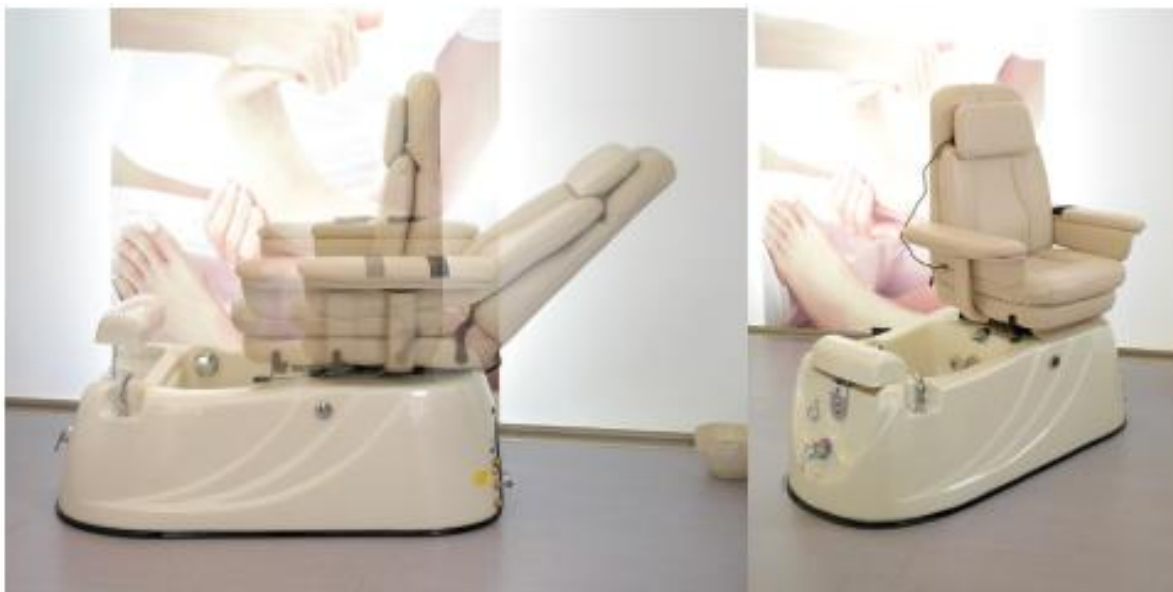

PODNOŻEK

Wysokość podnóżka ustawia się za pomocą przycisku, co pokazuje zdjęcie poniżej:



Dostosowanie podnóżka

12. TEST

Test należy przeprowadzić po podłączeniu urządzenia

Testowanie funkcji Pedicure:

Po podłączeniu wody i elektryczności oraz przymocowaniu podstawy do podłoża, należy umyć wanienkę i napełnić ją wodą do poziomu HIGH.

Po napełnieniu wanienki wystarczającą ilością wody, należy wcisnąć przycisk Pedicure w celu włączenia silnika, i sprawdzić czy w odpływie zapobiegającym przepełnieniu oraz w innych miejscach nie pojawiają się przecieki. Po sprawdzeniu czy pod wanienką nie zebrała się woda, należy nacisnąć ten sam przycisk, aby wyłączyć silnik.

UWAGA: Silnik dyszy automatycznie wyłączy silnik, jeżeli w zbiornik nie będzie wypełniony wystarczającą ilością wody. Dioda zasilania będzie migać kiedy silnik przestanie pracować. (Poziom wody musi przekraczać poziom dyszy).

UWAGA: Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że jego pokrywa jest szczelnie zamknięta.

UWAGA: Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że odpływ jest zatkany.

13. UŻYTKOWANIE

Nalać wody do wanienki Pedicure SPA:

- a. Przekręcić gałkę zapobiegającą przelewowi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zamknięcia odpływu.
- b. Odkręcić przepływ wody podnosząc rączkę do góry i napełnić wanienkę.
- c. W celu uzyskania zimniej wody rączkę należy przekręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, ciepła woda pojawi się po przekręceniu rączki zgodnie z ruchem wskazówek co pokazuje czerwone (ciepła) i niebieskie (zimna) oznaczenie znajdujące się pod rączką. Wodę napuszczać do osiągnięcia poziomu napełnienia.

UWAGA: Przed użytkowaniem zawsze należy sprawdzić temperaturę wody; gorąca woda może spowodować poparzenie skóry. Temperatura wody nie powinna przekroczyć 38°C.

Zakręcenie wody:

Wodę zakręca się poprzez opuszczenie rączki. Włączenie lub wyłączenie wiru odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na przednim panelu.

Usunięcie wody z wanienki do Pedicure:

Należy się upewnić, że wir jest wyłączony. Następnie otworzyć odpływ przekręcając korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wówczas widoczny będzie obniżający się poziom wody wydostającej się z wanienki.

Usunięcie wody za pomocą pompy (element opcjonalny):

Usuwać wodę za pomocą opcjonalnej pompy, przed jej uruchomieniem należy otworzyć odpływ. Następnie wcisnąć przycisk znajdujący się na przednim panelu.

Pompa zacznie usuwać wodę a jej poziom będzie się obniżał. Po całkowitym opróżnieniu wanienki należy ponownie wcisnąć przycisk znajdujący się na panelu przednim (UWAGA: pompa wyłączy się automatycznie po 3 minutach). Zaleca się ręczne wyłączenie pompy po opróżnieniu wanienki, przed wyłączenie automatycznym. Pompa może ulec przegrzaniu jeżeli pracuje dłużej niż 10 minut.

UWAGA: Jeżeli korzysta się z odpływu w ścianie, bardzo ważne jest zamknięcie wlotu odpływu po każdym użytkowaniu.

UWAGA: Nie włączać spa jeżeli w waniencie nie ma odpowiedniej ilości wody.

UWAGA: Nie opróżniać wanienki jeżeli pompa nie zakończyła pracy. Włączyć element zapobiegający przepełnianiu/ służący opróżnianiu w celu usunięcia wody z wanienki i systemu rur.

WAŻNE: Cały system jest samo-opróżniający się, zatem po każdorazowym wykorzystaniu należy go opróżnić, aby nie zalegała w nim woda.

UWAGA: Silnik strumienia wyłączy się automatycznie, jeżeli w zbiorniku nie będzie wystarczającej ilości wody. Kiedy silnik przestanie pracować dioda zasilania będzie migać. (Poziom wody musi przekraczać poziom dyszy strumienia).

14. KORZYSTANIE Z SYSTEMU MASAŻU

1. URUCHOMIENIE: wcisnąć przycisk „on”, wówczas zapali się dioda. Funkcje i czas dostosują się automatycznie. Dioda wskazująca czas będzie migać do chwili jego ustawienia. Po ponownym wciśnięciu dioda zgaśnie. Korzystać zgodnie z opisem.

2. INTENSYWNOŚĆ: należy sprawdzić wszystkie poziomy wibracji i wybrać ten, który jest najbardziej odpowiedni. Z tej funkcji można skorzystać w przypadku dowolnego rodzaju masażu.

3. PRZYCISK M1 posiada dwie funkcje masażu, podczas gdy pozycja trzecia powoduje wyłączenie; przyciski M1-M4 mogą działać wspólnie.

4. PRZYCISK M2: te same funkcje co przycisk M1

5. PRZYCISK M3: te same funkcje co przycisk M1

6. PRZYCISK M4: te same funkcje co przycisk M1

8. PRZYCISK PODGRZEWANIA: po wciśnięciu pojawi się dioda podgrzewania. Ponowne wciśnięcie spowoduje wyłączenie diody podgrzewania.



Uwaga: Przed kolejnym użyciem należy poczekać przynajmniej 15 minut.

15. CZYSZCZENIE

Czyszczenie urządzenia służy nie tylko walorom estetycznym ale również gwarantuje dłuższą żywotność.

Bezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że:

- 1 – połączenia elektryczne posiadają certyfikat a miejsce instalacji jest prawidłowo podłączone do sieci.
- 2 – urządzenie jest wyłączone (główny przełącznik w pozycji OFF).

Czyszczenie wanienki

Słuchawkę prysznica można wyciągnąć co ułatwia czyszczenie wanienki.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej

W celu wyczyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia (plastiku, materiałów malowanych oraz obicia fotela) nie wolno używać rozpuszczalników ani substancji łatwopalnych, alkoholu, proszków do czyszczenia czy preparatów przeznaczonych do szorowania; należy korzystać z delikatnych produktów, rozpuszczonych w wodzie, i nakładać je zwilżoną miękką ściereczką. Jeżeli to konieczne należy użyć suchej szmatki w celu wytarcia powierzchni.

Procedura czyszczenia

Po każdym zabiegu pedicure:

- 1 – opróżnić wanienkę otwierając odpływ i uruchamiając pompę.
- 2 – usunąć płytkę odkręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara uchwyty znajdujące się po obu jej stronach.

3 – dokładnie umyć powierzchnie wanienki i wszystkie jej elementy, włączając czujniki znajdujące się po niższej stronie płytki. Za pomocą miękkiej gąbki lub mokrej ściereczki należy usunąć pozostałości i brud, wykorzystując jedynie wodę z mydłem lub delikatne detergenty.

4 – za pomocą prysznica spłukać wszystko czystą wodą.

5 – zdezynfekować każdą powierzchnię i każdy element za pomocą substancji nieagresywnej.

6 – ponownie spłukać czystą wodą.

7 – natychmiast wytrzeć do sucha miękką szmatką.

Po ostatnim zabiegu pedicure w ciągu dnia:

1 – opróżnić wanienkę otwierając odpływ.

2 – usunąć wszelkie pozostałości za pomocą miękkiej gąbki lub wilgotnej ściereczki: korzystać tylko z wody z mydłem lub delikatnych detergentów. Zdezynfekować wentylator i obszar wokół dysz.

3 – wszystkie elementy włożyć z powrotem na ich miejsce.

4 – napełnić wanienkę czystą ciepłą wodą do maksymalnego poziomu.

5 – wsypać trzy łyżki stołowe proszku do prania i niewielką garstkę wybielacza.

6 – włączyć hydromasaż i pozostawić na 10 minut.

7 – wyłączyć hydromasaż i uruchomić pompę.

8 – spłukać wszystko prysznicem.

9 – ponownie napełnić wanienkę czystą wodą i uruchomić hydromasaż na minutę.

10 – wyłączyć hydromasaż i opróżnić wanienkę.

11 – wytrzeć do sucha szmatką.